SONY

4-410-928-**21**(1)


FM/AM Compact Disc Player


Installation/Connections Instalación/Conexiones




©2011 Sony Corporation Printed in Thailand

CDX-GT56UI

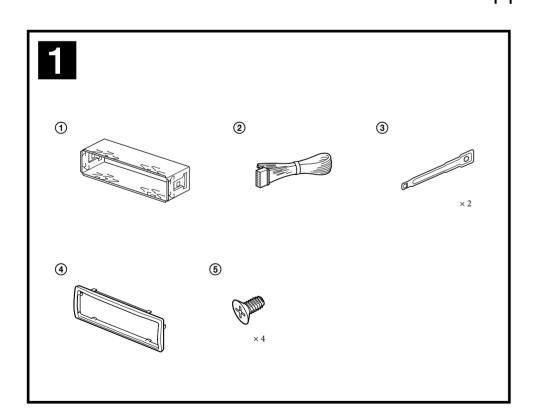

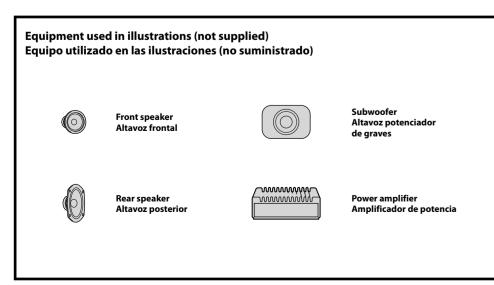

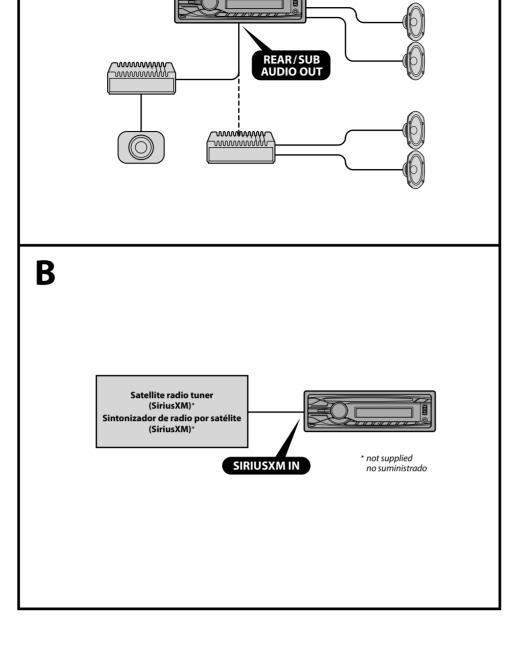

Cautions

 \bullet This unit is designed for negative ground (earth) 12 V

- DC operation only.

 Do not get the leads under a screw, or caught in moving
- parts (e.g. seat railing).


 Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the **yellow** and **red** power input leads only
- Run all ground (earth) leads to a common ground
- (earth) point. • Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety. • The use of optical instruments with this product will
- increase eye hazard. Notes on the power supply lead (yellow)
- When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating
- must be higher than the sum of each component's fuse. • When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

Parts list 1

- The numbers in the list are keyed to those in the
- instructions.

 The bracket ① and the protection collar ② are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ③ to remove the bracket ① from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reverse
- Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your

Handle the bracket 1 carefully to avoid injuring your



outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

Connection example 2

- amplifier.
 The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

after all other leads have been connected.

- 1 To a metal surface of the car st connect the black ground (earth) lead, then connect the low, and red power supply leads.
 - 2 To the power antenna (aerial) control lead or power supply lead of antenna (aerial) booster
 - It is not necessary to connect this lead if there is no power
 - antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a manually-operated telescopic antenna (aerial). When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/ side glass, see "Notes on the control and power supply leads." To AMP REMOTE IN of an optional power

amplifierThis connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit.

- 3 To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the ignition key
- If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times.

 Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

 When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/
- side glass, see "Notes on the control and power supply leads." 4 To the +12 V power terminal which is energized

at all times Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface

Notes on the control and power supply leads
• REM OUT lead (blue/white striped) supplies +12 V DC when you turn

Memory hold connection When the yellow power input lead is connected, power will always be Connection diagram 3 supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned

3

- Notes on speaker connection

 Before connecting the speakers, turn the unit off.

 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage.

glass, connect REM OUT lead (blue/white striped) or the accessory

power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.
• A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this

- power handling capacities to avoid its damage.

 Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker.

 Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (–) terminal of the speaker.

 Do not attempt to connect the speakers in parallel.

 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.

 To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right and left speakers.

 Do not connect the unit's speaker leads to each other.
- Note on connection If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

from car antenna (aerial)

desde la antena del automóvil

REM OUT

Max. supply current 0.4 A

REAR / SUB AUDIO OUT*2

Blue/white striped

Con rayas azules y blancas

White/black striped Con rayas blancas y negras

Gray/black striped

Green/black striped

Purple/black striped Con rayas moradas y negras

Con rayas verdes y negras

Green Verde

Fuse (10 A)

-2

• Cuando conecte esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito conectado del automóvil debe ser superior a la suma del

cc de 12 V de masa negativa.

para evitar cortocircuitos.

• No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los

• Conecte los cables de fuente de alimentación **amarillo**

• Conecte todos los cables de conexión a masa a un

• Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta

aislante los cables sueltos que no estén conectados.

• El uso de instrumentos ópticos con este producto

Notas sobre el cable de fuente de alimentación

aumenta el riesgo de sufrir daños oculares.

y **rojo** solamente después de haber conectado los

aprisione con partes móviles (p. ej. los rieles del

fusible de cada componente.

• Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la batería.

Lista de componentes 1

- Los números de la lista corresponden a los de las
- La unidad se comercializa con el soporte ① y el marco de protección (4) va colocados. Antes de montarla. utilice las llaves de liberación 3 para extraer el soporte 1 de la misma. Para obtener más información consulte "Extracción del marco de protección y del
- soporte (4)".

 Conserve las llaves de liberación ③ para utilizarlas en el futuro, ya que también las necesitará si retira la unidad del automóvil.

Precaución

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte ① para evitar posibles lesiones en los dedos.



lados del soporte ① estén doblados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará correctamente

Precauciones Ejemplo de conexiones 2

• Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse sólo con

- irese de conectar primero el cable de conexión a masa antes de
- realizar la conexión del amplificador.

 La alarma sonará únicamente si se utiliza el amplificador incorporado.
- Antes de realizar las conexiones, apague el automóvil Diagrama de conexión 3

A una superficie metálica del automóvil

- Conecte primero el cable de conexión a masa negro, y después los cables amarillo y rojo de fuente de alimentación.
- 2 Al cable de control de la antena motorizada o al cable de fuente de alimentación del amplificador de señal de la antena
- señal de la antena, o se utiliza una antena telescópica accionado
- manualmente, no será necesario conectar este cable.

 Si el automóvil tiene una antena de FM/AM incorporada en el cristal trasero o lateral, consulte "Natas sobre los cables de control y de fuente de alimentación".

A AMP REMOTE IN de un amplificador de

- **potencia opcional** Esta conexión es sólo para amplificadores. La cor otro sistema puede dañar la unidad.
- Al terminal de alimentación de +12 V que recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de encendido
- Notas
 Si no hay posición de accesorio, conéctelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin
- Si el automóvil tiene una antena de FM/AM incorporada en el
- cristal trasero o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación ◆ Al terminal de alimentación de +12 V que recibe
- **energía sin interrupción** Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a una superficie metálica del automóvil.

*1 RCA pin cord (not supplied)

not supplied

*2 AUDIO OUT can be switched SUB or REAR. For details, see the supplied Operating Instructions.

*1 Cable con terminales RCA (no suministrado). *2 AUDIO OUT (salida de audio) puede cambiarse a SUB o REAR. Para obtener información, consulte *3 Puede requerirse un adaptador independiente.

³ Separate adaptor may be required.

(SiriusXM)*4 (SiriusXM)*4

ACC 🗘

BATTERY •

- Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación

 El cable REM OUT (rayado azul y blanco) suministra cc + 12 V al
 encender la unidad.

 Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM incorporada en el cristal trasero o lateral, conecte el cable REM OUT (rayado azul y blanco) o el cable de fuente de alimentación auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de señal de la antena existente. Para obtener más detalles, consulte a su distribuidor.

 Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin caja
- Conexión para protección de la memoria

Si conecta el cable de fuente de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el interruptor

Notas sobre la conexión de los altavoces • Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la

- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8Ω con la capacidad de
- potencia adecuada para evitar que se dañen.


 No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil, ni conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil.


 No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al terminal
- No intente conectar los altavoces en paralelo. Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede
- incorporados instalados en el automóvil si la unidad comparte un
- cable negativo común (–) para los altavoces derecho e izquierdo.

 No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí.

negativo (-) del altavoz.

Nota sobre la conexión Si el altavoz y el amplificador no están conectados correctamente, aparecerá "FAILURE" en la pantalla. Si es así, compruebe la conexión de

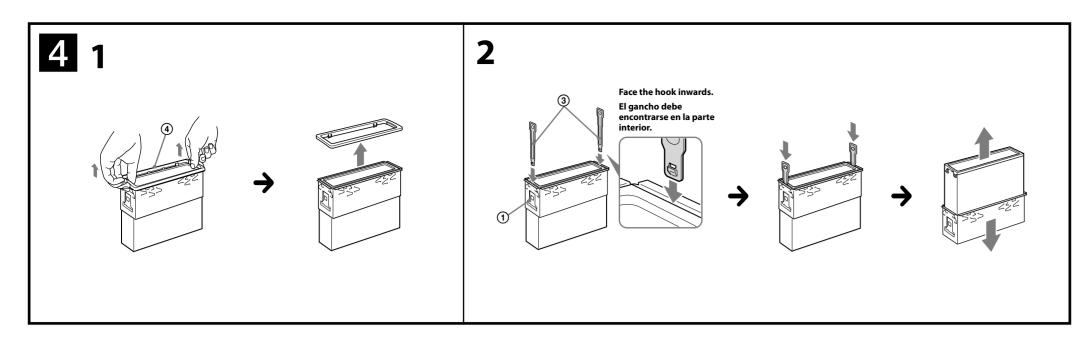

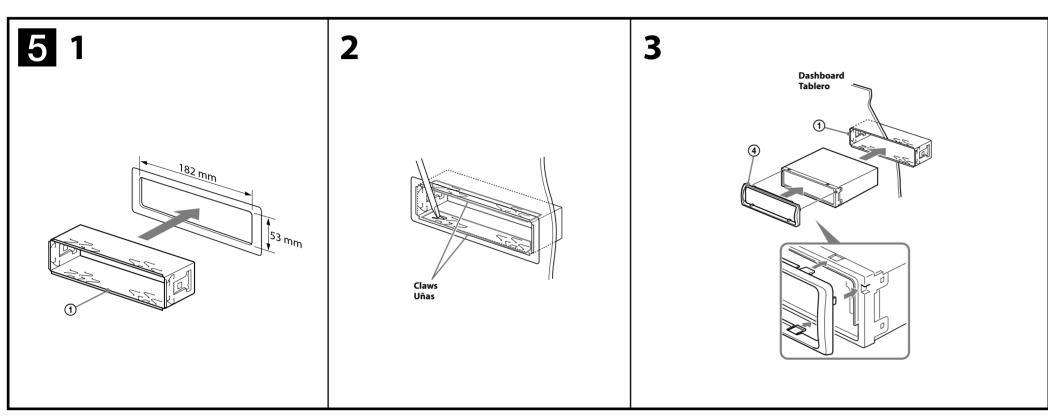

Precautions

- Choose the installation location carefully so that the
- unit will not interfere with normal driving operations.

 Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in
- direct sunlight or near heater ducts.

 Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

Removing the protection collar and the bracket 4

Before installing the unit, remove the protection

collar 4 and the bracket 1 from the unit. 1 Remove the protection collar 4. Pinch both edges of the protection collar (4), then pull it out.

2 Remove the bracket ①.

Insert both release keys ③ together between the unit and the bracket ① until they click.
Pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

Mounting example 5

Installation in the dashboard

Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (\$\\\\\$-2\$).
Make sure that the 4 catches on the protection collar (\$\\\\\$) are p engaged in the slots of the unit (\$\\\\\\\\\\$-3\$).

Mounting the unit in a Japanese car 6

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

NoteTo prevent malfunction, install only with the supplied screws ⑤.

How to detach and attach the front panel 7

Before installing the unit, detach the front panel.

7 - A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press and hold \bigcirc Press \triangle and pull it off towards

7-B To attach

Engage part (A) of the front panel with part (B) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions. The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain.

If you do not set the Auto Off function, press and hold (SOURCE/OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.



Precauciones

- Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción.
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar expuesta a polvo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas, por ejemplo, a la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente elementos de instalación suministrados.

Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Extracción del marco de protección y del soporte 4

Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección ④ y el soporte ① de la misma.

- 1 Retire el marco de protección (4).

 Apriete ambos bordes del marco de protección (4)
- y, a continuación, tire de él hacia fuera. 2 Retire el soporte ①.
- 1 Inserte ambas llaves de liberación 3 entre la unidad y el soporte 1 hasta que encajen.
- 2 Presione el soporte ① y, a continuación, levante la unidad para separar ambos elementos.

Ejemplo de montaje 5

Instalación en el tablero

esario, doble las uñas hacia fuera para que encaje firmemente (5) -41.
 Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (4) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (5-3).

Montaje de la unidad en un automóvil japonés 6

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos automóviles japoneses. En tal caso, consulte a su distribuidor Sony.

Para evitar que se produzcan fallas de funcionamiento, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (§).

Forma de extr<u>ae</u>r e instalar el panel frontal 7

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel frontal.

7-A Para extraerlo

Antes de extraer el panel frontal, asegúrese de mantener presionado SOURCE/OFF). Presione 📤 y luego

7-B Para instalarlo

Coloque la parte (A) del panel frontal en la parte (B) de la unidad, como se muestra en la ilustración, y después presione la parte izquierda hasta que encaje.

Advertencia: si el encendido del automóvil no dispone de una posición ACC

Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado. La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de que se desconecte la unidad, lo que evita que se desgaste la batería. Si no ha ajustado la función de desconexión automática. mantenga presionado (SOURCE/OFF) cada vez que apague el interruptor de encendido, hasta que la pantalla

Sustitución del fusible

Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar uno cuyo amperaje coincida con el especificado en el original. Si el fusible se funde, verifique la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si el fusible vuelve a fundirse después de sustituirlo, es posible que exista alguna falla de funcionamiento interno. En tal caso, consulte con el distribuidor Sony

